

MỰC IN		TCVN
Phương pháp tạo vết		2085 - 77
Чернила. Метод образования следа	Ink Method ofform line	Có hiệu lực từ 1-7-1978

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại mực in và quy định phương pháp tạo vết.

2. NGUYÊN TẮC

Dùng dao gạt gạt mực thành những vết trên giấy.


3. DỤNG CỤ

Dao đảo mực bằng thép mỏng.


Dao gạt mực bằng thép mỏng.

Tấm thủy tinh.

Giấy báo trắng (giấy in typô số 1) kích thước 6×10 cm.

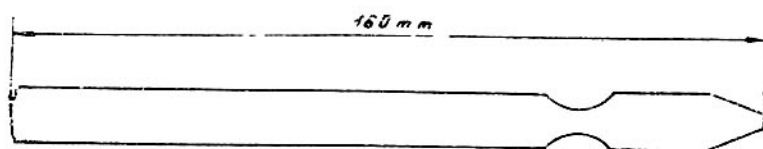

dao đảo mực

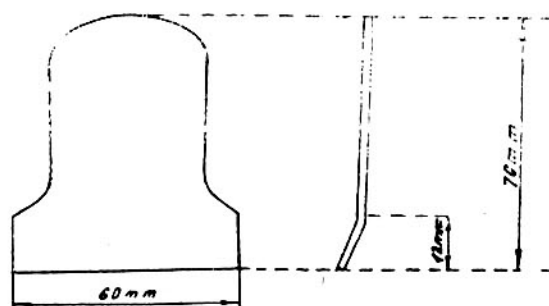

dao gạt mực

4. TIẾN HÀNH TẠO VỆT

Dùng dao đảo mực lấy mực cần thử, cho lên trên tấm thủy tinh và trộn đều. Dùng dao đảo lấy một ít mực đã được trộn đều (khoảng 0,1g) phết lên giấy. Dùng ngón cái và ngón giữa của tay trái giữ chặt không cho tờ giấy xô dịch. Tay phải cầm dao gạt. Đặt dao gạt trước giọt mực và vuông góc với giấy. Vừa kéo vừa miết dao gạt xuống giấy để cho mực tạo thành vệt dài theo giấy. Khi đã được vệt có độ dài mong muốn, nhấc dao gạt nhanh khỏi mặt giấy để tạo thành lức cắt giữa lưỡi dao và lớp mực mỏng. Làm như vậy vệt mực sẽ gọn.

